



Flugordnung Kleinheppacher Kopf

DHV Flugbetriebsordnung (FBO) für Hängegleiter und Gleitsegel (gültig für alle Fluggelände in Deutschland)
https://www.dhv.de/fileadmin/user_upload/aktuell_zu_halten/service/downloads/gelaende/flugbetriebsordnung.pdf

Zusätzlich zu der FBO des DHV gilt am Fluggelände Kleinheppacher Kopf Link [Ausführliche Flugordnung](#)

Das Wichtigste in Kürze:

Wir fliegen unterhalb der Einflugschneise des Flugplatzes Stuttgart. Max Flughöhe 1066m/3500 ft msl.

Am SO-Startplatz ist überdurchschnittlich sichere Starttechnik erforderlich. Im Zweifelsfall entscheidet die Vorstandschaft. Am SW-Startplatz ist der Start einfacher und der Landeplatz einsehbar. Bei Westwind und zu tiefem Abfliegen unterhalb der roten Hütte ist der Landeplatz schwer erreichbar. Mindestflughöhe über die Kreisstraße 50m und genügend Abstand zur Straße einhalten !!!!

Schäden oder Unfälle müssen sofort an die Vorstandschaft gemeldet werden.

[Schadensmeldung](#)


Diese stellen den Kontakt zum Geschädigten her, damit der Schaden vom Verursacher direkt beglichen werden kann.

Die privaten Weinbergstaffeln dürfen zum Aufstieg nicht betreten werden!

Gäste sind bei uns willkommen, dürfen aber nur fliegen wenn sie einmal registriert sind und ein Mitglied anwesend ist.

[Gast Registrierung](#)

Kosten für die Tagesmitgliedschaft 3,00 Euro

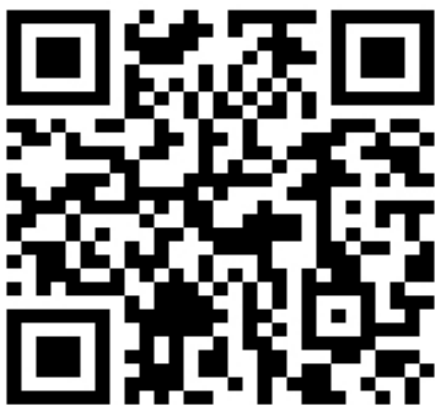

Gast Registrierung



Schadensmeldung